


■各部の名称

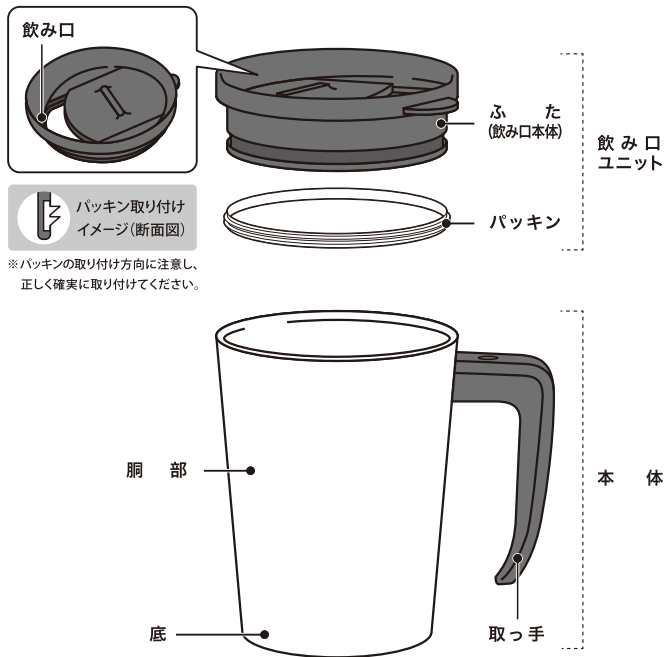

お手入れの方法

使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。
 食器用洗剤を薄めたお湯と柔らかいスポンジ・フキンなどできれいに洗った後、水洗いしてください。水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。
 ※本体のつけおき洗いは絶対にしないでください。サビやものを汚す原因になります。
 ※食器洗浄器、食器乾燥機は使用しないでください、キズや破損の原因になります。
 ※お手入れ・乾燥が不十分だと水滴の後が残ったり、サビやものを汚す原因になります。

製品仕様

品質表示		材質の種類	
品名	ステンレス製真空マグカップ	本体	内びん／ステンレス鋼
品番	ASM-330		胴部／ステンレス鋼
容量	0.33L	フタ	ポリプロピレン
保温効力	74度以上(1時間)	取手	ポリプロピレン
		パッキン	シリコーン

※保温効力とは、室温20度±2度において製品に熱湯をふた下端まで満たし、温度が95度±1度の時から1時間放置した場合における、その湯の温度です。

お問い合わせ

輸入販売元 **株式会社 アトラス**

〒192-0906

東京都八王子市北野町549-1 第2石坂ビル

<http://www.atlas-scm.jp/>

TEL. **042-660-8870**

受付時間／9:00～18:00 月～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用にならないで、お買い求めの販売店までご連絡ください。
 ※説明中のイラストは実際のものと異なる場合があります。また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

ASM-330

Café link
カフェリンク

カレント・コーヒーマグ

CURRENT
Coffee Mug

取扱説明書

330ml



取扱上の注意

- 飲料物の量は、図の位置以下にしてください。

飲み口ユニットより
下までが目安です。

飲料物

【注意】

- ・入れすぎると飲料物があふれる原因になります。
また、ご使用中に漏れの原因になります。

- 飲み口ユニットは確実に閉めてください。

上からまっすぐ押し込む



パッキン取り付け
イメージ(断面図)

※ふたが閉まりきらない時はパッキンの取り付け方向が逆になっている場合があります。向きを確認し、正確に取り付けてください。

CURRENT
Coffee Mug

【注意】

- ・飲み口を確実に閉めてください、ご使用中に漏れの原因になります。
・パッキンの取り付け方向に注意して飲み口本体の溝に合わせて確実に取り付けてください。

ご使用前に

- はじめてご使用になる際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 製品にガタつき、破損等はないか確認してからご使用ください。
不具合があった場合、改造・分解をしないでください。

⚠ 必ずお守りください

- ふたは本体を完全に密封するものではありません。
横にするとこぼれる場合があります。飲みものを入れたまま、カバン等に入れて持ち運ばないようにしてください。
- 飲みものの保温・保冷以外に使用しないでください。
- 沸騰直後の飲みもの、または非常に高い温度の飲みものは入れないでください。また、熱い飲みものを入れた場合、傾けた状態、または顔などを近づけた状態でふたを開けないでください。内圧が上がり、飲みものが急激に出たり、飛散するなどやけどの原因となり危険です。
- ふたを閉める時は、最後まで確実に閉めてください。また、ふたがしっかりと閉まっていることを確認してください。
- 熱い飲みものを飲むときは、本体を急に傾けないでゆっくりと飲んでください。
- 携帯電話・デジタルカメラ・パソコンなど精密機器の近くでは使用しないでください。
- マグカップ外側が結露したり、熱くなるような場合は、絶対に使用しないでください。
- 火気の側に置かないでください。
- 倒したり、落としたり、ぶつけたり、製品に強い振動、衝撃を与えないでください。
- 電子レンジで加熱しないでください。
- 冷凍庫に入れないでください。

- 飲みものの量は、ふたの下端より少なめに入れてください。
- ふたパッキンが正しく取り付けられていることを確認してご使用ください。
- 運転しながらのご使用は非常に危険です。絶対に行わないでください。
- 小さいお子様の手の届かない所に保管してください。
- 飲みものを入れた状態で長時間放置しないでください。
- 本体を洗った後は、すぐに乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 長時間使わないときは、十分に汚れを落とし、乾燥させ、湿気の少ない場所で保管してください。
- つけ置き洗い、食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 缶ジュース・缶ビールなどを容器ごと入れないでください。
- 大きな氷を入れる場合は押し込まず小さく砕いてお入れください。
- シンナー、クレンザー、金属タワシ、化学雑巾等は使用しないでください。

マグカップ内側にサビのような赤い斑点や ザラザラしたものが付着した場合には

- サビのような赤い斑点が出来た場合

水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、30分ほど放置した後、やわらかいスポンジブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。食酢が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

- ザラザラしたものが付着した場合

水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、フタを閉めずに3時間ほど放置した後、やわらかいスポンジなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。クエン酸が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

※パッキンは消耗品です。約一年を目安にご確認ください。