

お手入れの方法

使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。食器用洗剤を薄めたお湯と柔らかいスポンジ・フキンなどできれいに洗った後、水洗いしてください。水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

※本体のつけおき洗いは絶対にしないでください。サビやものを汚す原因になります。

※食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。キズや破損の原因になります。

※お手入れ・乾燥が不十分だと水滴の跡が残ったり、サビやものを汚す原因になります。

タンブラー内びんにサビのような赤い斑点やザラザラしたものが付着してしまった場合には

●サビのような赤い斑点が出来た場合

水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、30分ほど放置した後、柔らかいスポンジブラシなどで、内壁をよく洗ってください。食酢が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

●ザラザラしたものが付着した場合

水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、3時間ほど放置した後に柔らかいスポンジなどで、内壁をよく洗ってください。クエン酸が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

※パッキンは消耗品です。約1年を目安にご確認ください。

製品仕様

品質表示

品名：中空ステンレスタンブラー

実容量：0.37L

耐熱温度：内びん／120度 胴部／70度

耐冷温度：内びん／-20度 胴部／-10度

材質の種類

本体：内びん／ステンレス鋼

胴部／AS樹脂

ふた：AS樹脂

底ふた：ABS樹脂

パッキン：シリコーン

底滑り止め：EVA樹脂

MADE IN CHINA

お問い合わせ

輸入販売元 株式会社アトラス

〒192-0906 東京都八王子市北野町549-1 第2石坂ビル

<http://www.atlas-scm.jp/>

TEL.042-660-8870

受付時間／9:00～18:00 月～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)


品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用にならないで、お買い求めの販売店までご連絡ください。

※説明中のイラストは実際のものとは異なる場合があります。また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

ふた付きステンレスタンブラー STAINLESS STEEL TUMBLER


370ml

取扱説明書

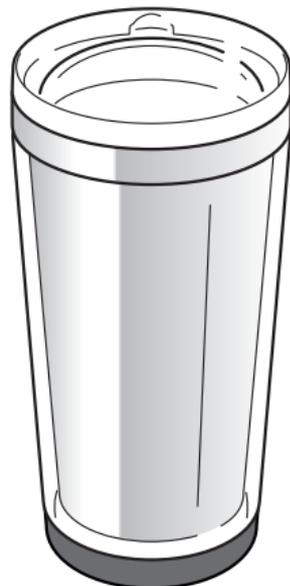


ACT-370

●各部のなまえ

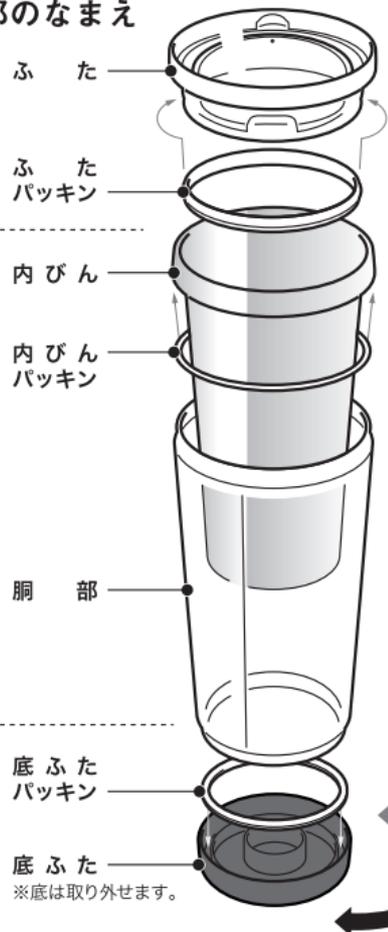

台紙で
オリジナルマグに



MY MUG
アトラスのHPから
テンプレートを
ダウンロードできます

※パッキンが外しにくい
場合は先端が柔らかい
棒(つまようじ等)を
差し込んで外してくだ
さい。

ご使用の前に

- はじめてご使用になる際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 製品にガタつき、破損などはないか確認してからご使用ください。不具合があった場合、改造・分解をしないでください。

⚠必ずお守りください

- 飲みものの保温・保冷以外に使用しないでください。
- 沸騰直後の飲みもの、または非常に高い温度の飲みものは入れないでください。熱い飲みものを入れた場合はやけどのおそれがありますので、飲める程度に温度が下がってからお飲みください。
- 飲みものを飲むときは、本体を急に傾けないでゆっくりと飲んでください。
- パッキンが正しく取り付けられていることを確認してからご使用ください。
- ふたをする時は、最後まで確実にはめてください。ふたがしっかりとまわっていることを確認してください。
- ふたは本体を完全に密封するものではありません。飲みものを入れたまま、カバンなどに入れて持ち運ばないでください。
- 携帯電話・デジタルカメラ・パソコンなど精密機器の近くでは使用しないでください。
- 火気のそばに置いたり、直接加熱したりしないでください。
- 倒したり、落としたり、ぶついたり、製品に強い振動、衝撃を与えないでください。
- 電子レンジなどの電子調理器でのご使用は絶対にしないでください。
- 冷凍庫でのご使用やドライアイスのご使用は破損、変形の原因になります。

- 大きな氷を入れる場合は押し込まず小さく砕いてお入れください。
- 飲みものの量は、ふたの下端より少なめに入れてください。
- 運転しながらのご使用は非常に危険です。絶対に行わないでください。
- 小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
- 飲みものを入れた状態で長時間放置しないでください。
- 熱いお茶などはお早めにお飲みください。時間とともにお茶の色や風味が変わります。人体に害はありません。
- 使用後はできるだけ早くお手入れを行ってください。特にスポーツドリンクなど塩分を含んだ飲料物を入れた場合、ご使用後すぐにお手入れしてください。
- 本体を洗った後は、すぐに乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 長時間使わないときは、十分に汚れを落とし、乾燥させ、湿気の少ない場所で保管してください。
- 本体の煮沸、つけ置き洗い、及び食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- シンナー、クレンザー、金属タワシ、化学雑巾などは使用しないでください。
- 製品の構造上、湿度が高いときにステンレス部分に水滴がつく場合があります。
- 大切な写真などは直接入れないでください。
- 台紙をご使用の場合、洗浄する際は台紙を取り出してから洗浄してください。再度台紙を入れる場合、容器を乾燥させてから入れてください。
- 底ふた部分は取り外して洗うことができます。組み立てる前は水気を拭き取って乾燥させてから取り付けてください。
- あやまった使用方法が原因の損害は一切補償いたしません。