

## ご使用方法

※ご使用前にフタ・本体(胴部・内びん)を十分に洗ってください。  
詳しくは「お手入れ方法」をご確認ください。


### 1 ▶ フタをはずす

フタを矢印の方向にまわしてはずします。



### 2 ▶ 飲みものを入れる

飲みものの量は図の位置までにしてください。  
入れすぎると、フタを閉めたときに  
飲みものがあふれ出す原因になります。

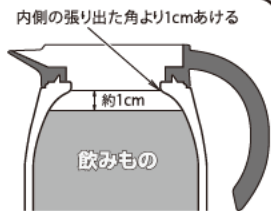

### 3 ▶ フタを閉める

フタを矢印の方向にまわして、レバーと  
ハンドルが揃う位置まで確実に閉めます。



### 4 ▶ 飲みものを注ぐ

①ハンドルを持ち、  
本体を立てた状  
態でレバーを押  
し下げます。



②レバーを押した  
まま、ゆっくり傾  
けながら飲みも  
のを注ぎます。



### 5 ▶ 注ぎ終わり

①レバーを押した  
まま、本体を立て  
た状態に戻しま  
す。




②レバーをはなします。



### ❖ 注意 ❖

※注いだ後、本体を傾けた  
状態でレバーを離すと、  
中栓内に飲みものが  
残り、使用中に漏れて、  
やけどやものを汚す原  
因になります。

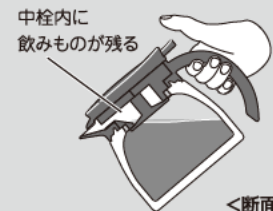

<断面図>

Atlas

取扱説明書

## Café Link ステンレス・コーヒーマーカー

ACS-602・802



このたびは、当社のステンレスカフ  
ーマーカーをお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。ご使  
用になる前に、この説明書を最後  
まで必ずお読みいただき、正しく  
安全にご使用ください。また本書は、  
万一ご使用中にわからなくなった時、  
お役に立ちますので、いつでも  
みられるところに、大切に保管し  
てください。

# 必ずお守りください



## 警告

- 飲みものの保温、保冷以外の目的では絶対に使用しないでください。(故障や事故の原因になります。)
- お子様だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。また幼児の手の届く場所には置かないでください。いたずらにも注意してください。(やけど・けがなどの恐れがあります。)
- ストープやコンロなど火気のそばに近づけないでください。また直射日光の当たる場所、屋外で使用しないでください。(変形や変色の原因になります。)
- 倒したり、落としたり、ぶつかけたり、製品に強い衝撃、振動を与えないでください。(保温・保冷効果が低下するなど故障や製品が破損する恐れがあります。)
- お湯を入れる際、少なめに入れてご使用ください。入れすぎると内圧で内容物が吹き出す恐れがあります。(やけど・けがの恐れがあります。)
- お湯を入れた直後は、数十秒おいてから中栓(フタ)をしてください。ワンタッチレバーを押した際、内圧で内容物が吹き出す恐れがあります。(やけど・けがの恐れがあります。)
- ハンドルを持ちワンタッチレバーを押しながら、少しづつ傾けながら注いでください。(傾け始めてからワンタッチレバーを押すと内容物が漏れてやけどやものを汚す原因になります。)
- コップ等に注ぎ終わったら平らな安定した場

- 所に置いてください。(漏れて、やけどやものを汚す原因になります。)
- 車中や屋外など、傾いたり転倒したりする可能性のある場所では絶対に使用しないでください。(漏れて、やけどやものを汚す原因になります。)
- ポットは転倒させたり、ゆすったりしないでください。また持ち運ぶ際はハンドルを持ってください。内容物が漏れる恐れがあります。(漏れて、やけどやものを汚す原因になります。)
- 熱いやかんなどを口にあてないでください。(転倒して、やけど・けがなどの危険があります。またキズや変形の原因になります。)
- 中栓(フタ)を確実に閉めてご使用ください。(閉め方が不十分だと、漏れて、やけどやものを汚す原因になります。)
- 火にかける、磁気調理器を使用するなど絶対にしないでください。(火災や、やけどの原因となり大変危険です。)
- 絶対に修理・分解・改造は行わないでください。(故障や事故の原因になります。)
- 飲みものを入れた状態で長時間放置しないでください。(腐敗や変質の原因になります。)
- お茶などはお早めにお飲みください。(長時間保存するとお茶の色や味が変わります。)
- お茶・コーヒーを入れた後は必ずお手入れをしてください。(飲みものが出なくなる原因になります。)

- 次の物は絶対に入れないでください。  
※ドライアイスや炭酸飲料等。(内圧があがり、内容物が吹き出る恐れがあります。)
- ※牛乳・乳製品・果汁等。(腐敗や変質の恐れがあります。)
- ※味噌汁・スープ等の塩分を含んだもの。(サビの恐れがあります。)
- ※果肉・お茶の葉等。(つまる、漏れるなどの原因となる恐れがあります。)

### お手入れの方法

#### ■本体(胴部)

お湯で薄めた食器用洗剤を柔らかい布に含ませて、固く絞り、汚れを拭き取った後、柔らかい布でからぶきをするとステンレス独特の美しい輝きをいつまでも保つことができます。

#### ■中栓(フタ)

パッキンを取り外して、お湯で薄めた食器用洗剤に浸した、柔らかいスポンジでお洗いください。その後、洗剤が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

### お手入れ上のご注意

- 煮沸はしないでください。(熱により変形し、漏れてやけどやものを汚す原因となります。)
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。(熱により変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。)
- 本体・中栓(フタ)の丸洗いやつけおき洗いはしないでください。(すきまに水が浸入して、漏れてものを汚したり、サビや保温・保冷不良の原因となります。)

- 大きな氷を入れる場合は押し込まず小さく砕いて入れてください。(キズや漏れの原因となります。)
- 缶ジュース・缶ビールなどを容器ごと入れないでください。(変形し、故障の原因となります。)
- アルコール類は入れないでください。

#### ■内びん

お湯で薄めた食器用洗剤を柄の付いたスポンジブラシに含ませて洗い、十分乾燥させてください。

※汚れなどが付着していたり、飲みものを長時間入れたままにしていると臭いが発生する場合があります。その際はしっかりとお手入れしてください。

※臭いが気になる場合には、お湯で薄めた食器用洗剤を柄の付いたスポンジに含ませて何回か洗い、十分に乾燥させてください。

- シンナー・ベンジン・金属たわし・磨き粉・さらし粉・クレンザーは使用しないでください。(キズやサビなどの原因となります。)
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。(サビや故障の原因となります。)
- 中栓(フタ)のパッキンはお手入れ後必ず取りつけてください。
- 長期間使わないときは、十分に汚れを落とし、乾燥させ、湿気の少ない場所に保管してください。

### ポット内びんにサビのような赤い斑点やザラザラしたものが付着してしまった場合には

- **サビのような赤い斑点が出来た場合**  
水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、30分ほど放置した後、やわらかいスポンジブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。食酢が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。
- **ザラザラしたものが付着した場合**  
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、フタを取り付けず、3時間ほど放置した後、やわらかいスポンジなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。クエン酸が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。

### ドリッパーご使用上の注意

- ドリッパーをご使用の場合は転倒などに十分気をつけてご使用ください。
- ドリッパーはサイズによって一部使用できないものもございます。

材料の種類	
内びん	ステンレス鋼
胴部	ステンレス鋼
中栓(フタ)	ポリプロピレン
ハンドル	ポリプロピレン
底部	ポリプロピレン
レバー	ABS樹脂
パッキン	シリコン

※パッキンは消耗品です。ご使用後半年から1年を目安にご確認ください。消耗がある場合は、お買い上げの販売店で品名、品番をお確かめのうえ、お買い求めください。

品質表示			
品名	ステンレス製卓上用魔法瓶		
品番	ACS-602	ACS-802	
容量	0.6L	0.8L	
保温効力	1時間	85度以上	87度以上
	10時間	54度以上	61度以上

※保温効力とは、室温20度±2度において製品に熱湯を中栓下端まで満たし、縦置きした状態で温度が95度±1度の時から10時間、及び1時間放置した場合における、その湯の温度です。

MADE IN CHINA

輸入販売元: **株式会社 アトラス**

〒192-0906 東京都八王子市北野町549-1 第2石坂ビル  
TEL. 042-660-8870 <https://www.atlas-scm.jp/>