

赤い斑点・ザラザラが付着した場合

ボトル内側にサビのような赤い斑点や、ザラザラしたものが付着した場合には…

サビのような赤い斑点ができる場合

水分に含まれる鉄分などが付着したもの。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、30分ほど放置した後、柔らかいスポンジブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。食酢が残らないようにきれいな水でよくすいでください。

ザラザラしたものが付着した場合

水に含まれるカルシウムが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、ふたキャップ、飲み口キャップを取り付けず、3時間程放置した後に柔らかいスポンジブラシなどで、内びんの内壁をよく洗ってください。クエン酸が残らないようにきれいな水でよくすいでください。

製品仕様

材質の種類	
本体	内びん／ステンレス鋼 胴部／ステンレス鋼
ふたキャップ	ポリプロピレン
飲み口キャップ	ポリプロピレン
パッキン	シリコーンゴム

実容量	保温効力
0.35L	62度以上(6時間)
0.5L	69度以上(6時間)
0.75L	75度以上(6時間)

*保温効力とは室温20度±2度において製品に湯を飲み口キャップの下端まで入れ、締めきにした状態で湯温95度±1度になったとき、ふた・せんをして6時間放置した後のそ湯の温度です。

輸入販売元 株式会社アトラス

〒192-0906 東京都八王子市北野町549-1第2石坂ビル
https://www.atlas-scm.jp/

お問い合わせ TEL.042-660-8870

受付時間／9:00～18:00
月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用にならないで、お買い求めの販売店までご連絡ください。

スイッチマグ

SWITCH

MUG BOTTLE

ステンレス スクリューマグボトル

取扱説明書

ASシリーズ

AS-351/AS-501/AS-751

このたびは、当社のステンレスマグボトルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用いただきますよう、お願いいたします。

また、本書は、万一ご使用中にわからなくなったりお役に立ちますので、いつでもみられるところに大切に保管してください。

ご使用の前に

- はじめてご使用になる前に本体のキズ・凹み、ふたキャップ・飲み口キャップのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 底面の製造ロットシールは、はがさないでください。
- はじめてご使用になるときは、本体内側・ふたキャップ・飲み口キャップを食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。

※説明中のイラストは実際のものと異なる場合があります。
また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

●各部のなまえ

ふたキャップ

キャップパッキン


飲み口キャップ

飲み口パッキン

口金

本体

底

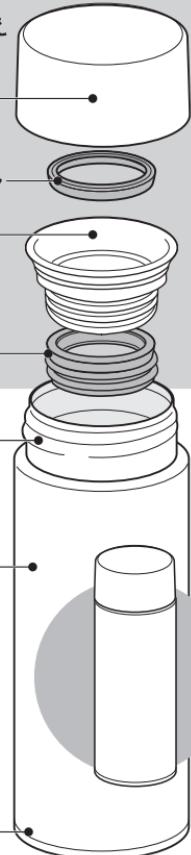

⚠ ご使用上の注意



●乳幼児の手の届くところには置かないでください。
やけどの原因となります。

注 意 ●飲みものの保温・保冷以外の目的では絶対に使用しないでください。

●熱い飲み物を入れた場合、次の点を必ずお守りください。

- 断熱効果により、熱い飲み物を入れても外側は熱くなりません。注意してご使用ください。
- 傾いた状態、または顔を近づけた状態でふたキャップを開けないでください。
内圧が上がり、飲みものが激しく飛散したりしてやけどの原因になり危険です。
- 本体を急に傾けないでゆっくりと飲んでください。
急に傾けると、飲みものが勢いよく出てやけどの原因になり危険です。

●飲み口キャップは必ず外してから飲み物を入れてください。

飲み口キャップを付けたまま熱い飲み物を入れると、飲みものが飛散してやけどの原因になり危険です。

●飲みものの量は、取扱説明書4ページ右下の図を参考にしてください。

入れすぎるとふたキャップ、飲み口キャップが開かなくなったり、閉めたときに飲みものが溢れ出す原因になります。また、使用中に漏れ、やけどの原因になります。

●大きな氷を入れる場合は押し込まず小さく碎いて入れてください。

キズや溢れる原因となります。

●キヤッパッキン、飲み口パッキンが正しく取り付けられていることを確認してご使用ください。

飲みものが漏れ、やけどの原因になります。

キヤッパッキン、飲み口パッキンの取り外しの際には紛失及び未装着に注意してください。

●ふたキャップ、飲み口キャップを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。

飲みものが溢れ出す原因になります。また漏れ、やけどの原因になります。

●ふたキャップ、飲み口キャップが確実に閉まっていることを確認してください。

閉め方が不十分だと、傾けた場合飲みものが漏れ、やけどの原因になります。

●ストーブやコンロなど火気のそばに近づけないでください。

やけどの原因になります。

●電子レンジで加熱しないでください。

火花が飛び危険です。ケガや事故、破損の原因になります。

●冷凍庫には入れないでください。

●本体の口金に熱いやかんなどをあてないでください。

口金の変形・キズ、転倒してやけどの原因になります。

●飲み終わったら、本体を立て、ふたキャップを確実に閉めてください。

ふたキャップを確実に閉め、本体を傾けたりして飲みものが漏れないことを確認してください。

●飲みものを入れた状態で本体を逆さまにしないでください。

●製品の構造上、湿度が高いときにふたキャップ、飲み口キャップに水滴がつく場合があります。ご注意ください。

●アルコール類は入れないでください。

●次のものは絶対に入れないでください。

■ ドライアイス・炭酸飲料水

(内圧が上がり、ふたキャップ、飲み口キャップが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、ふたキャップ、飲み口キャップが破損して飛散することがあります)

■ 牛乳・乳製品・果汁など腐敗しやすいもの

(成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ふたキャップ、飲み口キャップが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、ふたキャップ、飲み口キャップが破損して飛散することがあります)

■ みそ汁・スープ・スポーツドリンクなど、塩分や酸を多く含むもの

本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、塩分や酸によりサビの原因になります。

■ お茶の葉・果肉

すきなどにつまり、漏れてやけどの原因になります。

●においの強いものを入れると、本体やパッキンにおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。

お手入れのしかたに従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。

●飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、ふたキャップ、飲み口キャップが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、ふたキャップ、飲み口キャップが破損して飛散することがあります)

●お茶などは早めにお飲みください。

長時間保存するとお茶の色や味が変わります。

●落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。

変形や割れ、保温・保冷不良の原因になります。またふたキャップ、飲み口キャップの破損原因になります。

●改造・修理・分解は絶対にしないでください。

破損、事故の原因となります。

●バッグなどに入れるときは、本体を縦に置いてください。

万一对の漏れを防ぎます。

●パソコン・デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。

万一、内容物が漏れた場合、精密機器の破損の原因になるおそれがあります。

●持ち運ぶ際、次の点を必ず守ってください。

持ち運ぶ際は、ふたをきちんと閉め、ふたキャップ、飲み口キャップ部分を持って運ばないでください。

●運転中は危険ですので使用しないでください。

車内や衣服を汚したり、やけどの原因になります。また、運転者の場合は運転への注意が散漫になり非常に危険です。ドリンクホルダーに入れる場合は、あらかじめホルダーの強度を確認してからご使用ください。強度や固定が不十分だと破損したり、外れて落下のおそれがあり危険です。

ご使用方法


ご使用の前に

- はじめてご使用になる際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 製品にガタつき、破損などはないか確認してからご使用ください。
不具合があった場合、使用しないでください。

1 ふたキャップを開ける

ふたキャップを太矢印の方向に回して開け、飲み口キャップは上方向にひっぱってはずす。

まわす

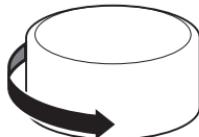


ひっぱる



2 飲みものを入れる

飲みものの量は、下図の → 部までにしてください。入れすぎるとキャップを開めたときに中身が溢れる場合があります。

入れすぎた場合は、減らしてから、飲み口キャップを付けてふたキャップを閉めてください。

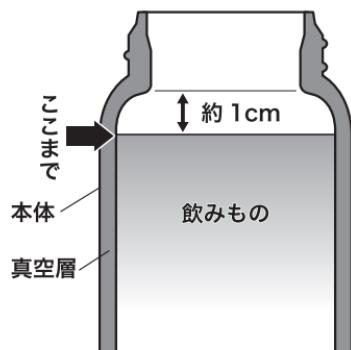

*あらかじめ、本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度置き、予熱(予冷)してから入れ替えると保温(保冷)に効果的です。


*熱い飲みものを入れた直後は、数十秒置いてからキャップをしてください。

3 ふたキャップを閉める

飲み口キャップを付けてふたキャップを閉める。

*熱い飲みものを入れた場合、噴き出しがあります。絶対に振るなどしないでください。

*圧抜きをする場合やふたキャップが開きにくくなった場合は、やけどに十分注意して必ず本体を立てた状態で布(タオルなど)をあてて、ゆっくりと開けてください。

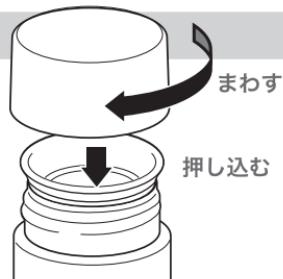

4 ふたキャップを開けて飲みものを飲む

ふたキャップを開けて、ゆっくり傾けながら飲みものを飲んでください。

*飲み口に残っていた水滴が飛散することがありますので、ご注意ください。


*熱い飲みものを入れた場合は、やけどにご注意ください。



5 飲み終わったら

飲み終わったら本体を立て、ふたキャップを閉める。

*ふたキャップを閉めるときは、本体を傾けたり握らしたりしないでください。内容物が溢れ出たり、漏れたりして、やけどやものを汚す原因になります。

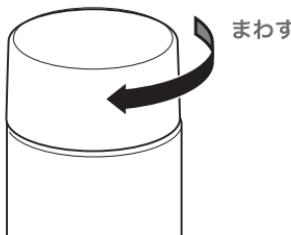

お手入れ方法

使用後は、必ずその日のうちにお手入れしてください。
お手入れするときは、柔らかいスポンジで行ってください。

本体(外側・内側)のお手入れ

本体は食器用洗剤を薄めたぬるま湯で柔らかいスポンジ・フキンで洗った後、水洗いしてください。
水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

ふたキャップ・飲み口キャップ

ふたキャップ・飲み口キャップは丸洗いできます。スポンジで洗った後、水洗いしてください。
水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

パッキン

パッキンをふたキャップ・飲み口キャップから取り外し、ぬるま湯で丸洗いし、
乾いた布で水分を拭き取ってください。

⚠ お手入れ上の注意

●ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。

お手入れが不十分だと、におい、汚れ、パッキンの変色の原因となるおそれがあります。

●本体を洗った後は、すぐに水分を拭き取ってください。

水滴の跡が残ったり、サビやものを汚す原因となります。

●シンナー、クレンザー、金属タワシ、化学雑巾などは使用しないでください。

キズやサビ、破損の原因になります。

●本体やふたキャップ、飲み口キャップの煮沸、及び食器洗浄機や食器乾燥機などは 使用しないでください。

変形や漏れの原因になります。

●塩素系漂白剤は使用しないでください。

サビ、破損の原因になります。

●本体・ふたキャップ、飲み口キャップのつけ置き洗いなどはしないでください。

●ふたキャップ、飲み口キャップを本体に取り付けたままお手入れしないでください。 お手入れの際はそれぞれ取りはずした状態で行ってください。

●長時間ご使用にならない場合は、汚れをきれいに洗い落とし 完全に乾燥させてから清潔な場所で保管してください。


パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと、漏れの原因になります。


お手入れなどで、キャップパッキンや飲み口パッキンを取り外したあとは、
正しく取り付けてください。

キャップパッキン

ふたキャップが右図の状態の時
キャップパッキンの凹部が上になる
ように、しっかりと押し込んで
取付けてください。
取付けたら指で押し、
浮き上がっている部分
がないことを確認して
ください。

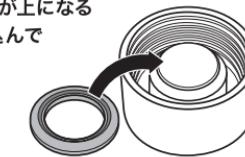

キャップパッキン

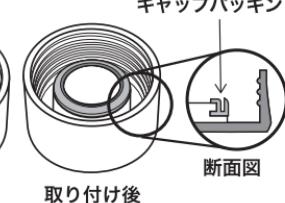

キャップパッキン
断面図

飲み口パッキン

飲み口キャップが右図の状態の時、
角に丸みのある方を下にして、図の
位置の全周にわたって、はめ込んで
ください。取付けたら指で押し、
浮き上がっている部分がないこと
を確認してください。



飲み口パッキン

丸みあり

キャップパッキン、飲み口パッキンは消耗品です。

約1年間を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、

表面のザラつきや損傷がある場合は交換してください。

消耗のある場合は、品番をお確かめのうえ、輸入販売元までお問い合わせください。